

KULLANIM KILAVUZU

KURULUM

- 1- Fotoselin alıcı (RX) ve verici (Tx) profillerini civatalarla, sabitleme deliklerinden kabine / kabin kapısına sabitleyin
- 2- Fotoselin RX ve TX profillerini aynı hizada olacak şekilde monte ediniz.
- 3- Fotosel güç kutusunu kabin üstüne montaj ediniz. Şebeke , toprak ve fotosel bağlantılarını yapınız
- 4- RX ve TX kablolarının kapının hareketi sırasında herhangi mekanizmaya takılmadan ve zorlanmadan büküldüğünden emin olunuz.
- 5- RX ve Tx bağlantı kablolarını, yüksek voltaj ve yüksek akım geçen kablolardan uzak tutunuz.
- 6- Alıcı (RX) doğrudan güneş ışığına veya diğer kızılötesi ışıklara maruz bırakılmamalıdır.

ÇALIŞTIRMA

- 1- Fotosel güç kutusuna enerji verildiğinde, Power ledi (besleme) yanacaktır.
- 2- Fotosel engel algıladı, güç kutusundaki yeşil led (Active Led) yanacaktır, RX ve TX teki 2. Sıradaki kırmızı ledler sönecektir. Röle çıkışı konum değiştirecektir.
- 3- Fotosel, RX TX arasında 10 saniyeden fazla bir engel olduğunda devreye giren bir sesli alarmla sahiptir. Sesli alarm varsayılan olarak etkindir. Fotosel güç kutusundaki üç konumlu anahtar ile kapatılabilir veya gecikmesiz çalışma moduna geçilebilir.
- 4- En 81-20 standardına göre kalıcı engelleri ortada kaldırmak için, alıcı ve verici (RX-TX) arasındaki engel 20 sn. sonunda hala algılanıyorsa nudging rölesi çekilir, RX-TX arasında engel yok olduktan 7 sn. sonra röle bırakılır.

BAKIM

- 1- Bütün bağlantıların yapıldığını ve topraklamanın takıldığını kontrol ediniz.
- 2- Fotosel güç kutusunda Power Ledi ile Rx ve Tx te 1. Sıradaki bulunan güç ledlerinin yandığını kontrol ediniz.
- 3- TX ve RX arasına 50 mm'den büyük bir nesne yerleştirilerek bir algılama testi gerçekleştiriniz.
- 4- Rx ve Tx yatay ve dikey ekseninde birbirine hizalanmadan dönük monte edilirse, Rx te bulunan 2. sıradaki led yanıp sönecektir, çok daha hızlı yanıp sönerse montajın daha kötü yapıldığını ve sinyalin düşük olduğu bilgisini verir. Kontrol edilmelidir.
- 5- Fotoselde ön plastik çizilmesine veya alıcı ve verici ledlerde oluşabilecek bozulmalara karşı ışın iptal etme modu bulunmaktadır. Bu mod aktif iken Tx te bulunan 2. Sıradaki led yanıp sönecektir. Ön plastik iyice temizlenmeli ve kontrol edilmelidir.

RX Alıcı, TX Verici ve Güç Kaynağı Ünitesi üzerindeki garanti etiketi sökülmemelidir. Aksi takdirde Garanti Dışı kalır.

USER MANUEL

INSTALLATION

- 1- Fix the transmitter and receiver to the car/cardoor through the fixing holes with the bolts.
- 2- Ensure both the RX (receiver) and TX (transmitter) at the same level.
- 3- Fix the power supply unit on the car top. Connect the Input/Output cables (L,N, Ground RX/TX cables)
- 4- Ensure that the RX and TX cables are bent without getting caught in any mechanism and without force during the movement of the door.
- 5- Keep RX/TX connection cables away from high coltage and/or high current wires.
- 6- Avoid direct sunlight or other infrared ingress to the receiver (RX)

WORKING

- 1- The power LED is lit when the voltage is supplied to the power box.
- 2- If the Light curtain detects an obstacle, the green LED (Active Led) on the power box will turn on, the second row red leds on the RX and TX will turn off. Relay output will change position.
- 3- The light curtain has an audio alarm that is activated when there is an obstacle between the receiver and transmitter for more than 10 seconds. The audio alarm is enabled by default. Buzzer can be closed with the three-position switch on the power box or switched to the non-delayed operation mode.
- 4- To remove permanent obstacles specified in front of the door in EN81-20 standards, if the obstacle between receive and transmitter (RX-TX) is still detected after 20 seconds, nudging relay contact is closed. After the obstacle between RX-TX after 7 seconds disappears, nudging relay contact is opened.

MEINTENANCE

- 1- Check all connections and earth ground.
- 2- Check that the Power Led in the power box and the 1st row power leds in Rx and Tx are lit.
- 3- Perform a detection test by placing an object larger than 50mm between the TX and RX.
- 4- If Rx and Tx are mounted without aligning with each other in the horizontal and vertical axis, the 2nd row led on the Rx will blink, if it blinks much faster, it indicates that the installation is worse and the signal is low. Should be checked.
- 5- There is a beam canceling mode in the photocell against the front plastic scratches and/or the deterioration that may occur in the receiver and transmitter LEDs. While this mode is active, the 2nd row led on Tx will flash. The front plastic should be thoroughly cleaned and inspected.



www.liftron.net

ELEVATOR CONTROL SYSTEMS
ASANSÖR KONTROL SİSTEMLERİ




SLC 40
FOTOSEL

KULLANIM
KILAVUZU
USER MANUEL

TECHNICAL DATA - LIGHT CURTAIN

Model	SLC 35	SLC 40	SLC 20
Norms Standartlar	EN 81-20	EN 81-20 EN 81-70	EN 81-1 A3
Number of IR Diodes Kızıl Ötesi Diyot Sayısı	35	40	20
Maximum Beams Işın Sayısı	169	194	94
Distance Between Diodes IR Diyot Aralığı	4.75 mm		9.5 mm
Highest Beam En Üst Işın	1630 mm	1867 mm	1820 mm
Lowest Beam En Alt Işın	15 mm		
Detecting Range Çalışma Mesafesi	4000 mm		
Response Time Tepkime Süresi	<100 ms		
Light Immunity Işık Bağışıklığı	Sunlight Immune		
Operating Temperature Çalışma Sıcaklığı	-20°C +65°C		
Cable Length Kablo Uzunluğu	2.5 m x 2		
Leds in Receiver Alıcısındaki Ledler	✱ Power On ✱ No Obstacle Engel Yok		• Off • Beams Interrupted EngelVar
Alignment Tolerance Tolarans, 0 mm de	Vertical Dikey +/- 15 mm Horizontal Yatay +/- 3 mm		
Profile Material Profil Materyali	Aluminium		
Size Ölçüler	11.64 mm x 21.45 mm x 1965 mm		

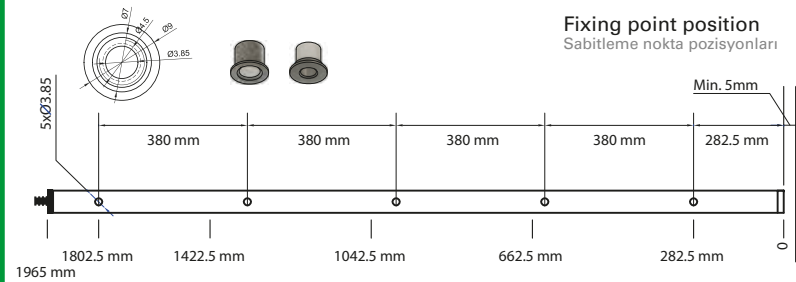

TECHNICAL DATA - POWER SUPPLY UNITE

Dimensions Ölçüler	53,6 mm x 114,6 mm x 31 mm
Operating Voltage Çalışma Voltajı	85- 265V AC
Power Consumption Güç Tüketimi	≤4 W
Signal Output Sinyal Çıkışı	Relay (1 NC, 1 NO, 1 COM)
Nudging Output Nudging Çıkışı	Relay (1 NC, 1 NO, 1 COM)
Operating Temperature Çalışma Sıcaklığı	-20°C +65°C
Housing Material Kutu Materyali	ABS (Plastik)
Leds in PSU Güç Ünitesindeki Ledler	✱ Power Active ✱ EngelVar • Off • No Obstacle EngelYok
Buzzer Switch Sesli Anahtar	Off / On / Delayed Sessiz / Sesli İkaz / Gecikmeli, Sesli İkaz

